

AURIS

TECHNOLOGIES

TÜRKÇE KULANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ



www.aurismobile.com.tr



TB-703G

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ambalaj için Uyarı!

Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpiye atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır.

AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması:



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belir-

tlenen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun

Enerji Tasarrufu için Yapılması Gerekenler

- Cihaz bir WLAN AP ile bağlı değilken WLAN özelliğini otomatik olarak engelleyin.
- Cihaz bir web sunucusu ile senkronizasyonu yapıyorken senkronizasyon özelliğini kapatın.
- Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin ve parlaklık seviyesini ayarlayın.
- Cihazda ekranın arka ışığı sönmeyen önce ne kadar süre bekleyeceğinizi ayarlamayı Süre aşımı sağla.

Cihazınızı kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Üretici, yanlış kullanımı ya da burada belirtilen talimatlara aykırı kullanım sonucu oluşabilecek hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Trafik Güvenliği

Araç sürerken bir cihaz kullanmanın ciddi bir risk oluşturduğunu gösteren çalışmalar düşünüldüğünde, eller serbest kiti kullanılsa bile (araba kiti, kulaklık.) sürücülerin araç park halinde olmadıkça cihazlarını kullanmaktan kaçınmaları istenmektedir. Sürüş esnasında, cihazınızı ya da kulaklığınızı müzik ya da radyo dinlemek için kullanmayın. Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerde yasaklanmıştır

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Açıkken , cihazınız aracın ABS kilitlemeyen frenler ya da hava yastıkları gibi elektronik sistemleriyle çalışabilecek elektromanyetik dalgalar iletebilir.

Sorun olmasını sağlamak için:

- Cihazınızı ön panonun üzerine ya da bir hava yastığı açılma bölgesine koymayın.
- Ön panonun, cihaz radyofrekans enerjisi korumalı olup olmadığını arabanızın yetkili satıcısıyla ya da üreticisine sorun.

Kullanım Koşulları

- Performansını en uygun hale getirmek için cihazınızı zaman zaman kapatmanız tavsiye edilir.
- Bir uçağa binmeden önce cihazı kapatın.
- Sağlık tesislerinde belirlenen bölgeler hariç cihazınızı kapatın.

Günümüzde düzenli olarak kullanılan diğer bir çok cihaz türünde olduğu gibi, bu cihazlar, başka elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da radyo frekanslarını kullanan cihazlarla çalışabilir.

- Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken cihazı kapatın. Yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal tesislerde ya da patlama riski bulunan ortamlarda bulunan tüm işaret ve talimatlara kesinlikle uyun.

■ Cihaz açıkken, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası, vb. gibi medikal cihazlardan en az 15 cm. uzak tutulmalıdır. Özellikle cihaz kullanılırken, eğer varsa cihazın karşı tarafındaki kuluga tutulması gerekir.

- İşitme bozukluğunuz önlemek için, eller serbest modunu kullanırken telefonu kulağınızdan uzakta tutun çünkü yüksek ses işitme hasarına yol açabilir.
- Çocukların denetim altında olmadan cihazı kullanımına ve/veya cihazla ve aksesuarlarıyla oynamasına izin vermeyin.

- Kapağı yerine takarken cihazınızın alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddeler içerebileceğini unutmayın.
- Cihazınızı daima dikkatlice kullanın ve temiz ve tozsuz bir yerde tutun.

■ Cihazınızın kötü hava koşullarına ya da çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, telefonun içine sıvı girmesi, toz, deniz havası, vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üretici tarafından tavsiye edilen çalışma sıcaklığı 5°C ila +35°C değerindedir.

- 35°C sıcaklığın üzerinde, cihazın ekranının okunaklılığı bozulabilir, ancak bu, ciddi değil geçici bir durumdur.

■ Cihazınızı açmayın, parçalarına ayırmayın ya da onarmaya çalışmayın.

- Cihazınızı düşürmeyin fırlatmayın ya da eğip bükmeyin.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için cihazı kullanmayın.

■ Cihazı boyamayın.

■ Sadece ürünle birlikte verilen pil şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Başka tipteki sarj aleti ya da aksesuarların kullanılması cihaza zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

■ Yedek kopyalar oluşturmayı unutmayın ya da cihazınızda saklanan tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydını tutun.

■ Bazı kişiler, yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video oyunları oynadıklarında sara nöbeti geçirebilir ya da göz kararması yaşayabilir. Bu sara nöbetleri ya da göz kararmaları, daha önce bunları yaşamayan bir insanda da görülebilir. Sara nöbeti geçirdiniz ya da göz kararması yaşadınızsa ya da ailenizde bu gibi vakalar görülyorsa, lütfen cihazınızda video oyunları oynamadan ya da yanıp sönen ışık özelliğini etkinleştirmeden önce doktorunuza danışın.

■ Ebeveynler çocuklarını video oyunu oynarken ya da cihazdaki yanıp sönen ışıkları içeren diğer özellikleri kullanırken izlemelidirler. Aşağıdaki semptomların herhangi biri oluştuğunda herkes kullanımı sonlandırmalı ve bir doktora görünmelidir: kasılma, göz ya da kas seğirmesi, bilinç kaybı, istemsiz hareketler ya da dezoryantasyon.

Bu gibi semptomların oluşmasını sınırlamak için lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın

■ Yorgun ya da uykusuz olduğunuzda oyun oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.

■ Her saat içerisinde en az 15 dakikalık bir ara verin.

■ Bütün ışıkların açık olduğu bir odada oyun oynayın.

■ Ekranı olabilecek en uzak noktaya getirerek oynayın.

■ Oynarken elleriniz, dirsekleriniz ya da kollarınız yorulursa ya da acıma-ya başlarsa, oynamayı bırakın ve yeniden oynamaya başlamadan önce birkaç saat boyunca dinlenin.

■ Elleriniz, dirsekleriniz ya da kollarınız oyun sırasında ya da oyundan sonra acıma-ya devam ediyorsa oyunu durdurun ve bir doktora görünün.

■ Cihazınızda oyun oynadığınızda, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölgelerinde bazen rahatsızlıklar hissedebilirsiniz.

Tendon iltihabı, sinir başı sendromu ya da diğer kas-iskelet bozuklukları gibi sorunları önlemek için talimatları izleyin.

GÜVENLİK BİLGİLERİ



■ Müzik çalardaki uzun süreli yüksek sesle müzik dinlemek kulağınıza zarar verebilir.

Gizlilik

Lütfen cihazınızla fotoğraf çekme ve ses kaydetmeyle ilgili bulunduğunuz bölgede yada cihazınızı kullanacağınız bölgede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uymazın gerektiğini unutmayın. Bu gibi kanun ve düzenlemelere göre, gizlilik ihlali olarak değerlendirilebileceğinden başka insanların ya da kişisel özelliklerinden birinin fotoğraflarını çekmek ve/veya seslerini kaydetmek ve bunları kopyalamak ya da dağıtmak kesinlikle yasak olabilir. Gerekiirse, özel ya da gizli konuşmaların kaydedilebilmesi ya da başka bir kişinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili önceden yetkinin alınması yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır; cihazınızın üreticisi, yetkili satıcısı ya da bayi (operatör dahil) cihazın uygun- suz kullanımından kaynaklanabi- lecek herhangi bir sorumluluğu üstle- mez.

PİL

Pil kullanımıyla ilgili aşağıdaki önlemleri inceleyin:

■ Pili açmaya çalışmayın (zehirli duman ve yanık riski dolayısıyla).

■ Pili delmeyin, parçalarına ayır- mayın ya da pilde kısa devreye yol açmayın.

■ Pili yakmayın ya da evsel atıkların arasına koymayın ya da 55°C sıcaklıkların üzerinde saklamayın. Piller yerel çevresel düzenlemelere uyumlu bir şekilde geri dönüştürülmelidir.



lamına gelir:

■ Bu cihaz öğeleri için özel atık kutuları olan belediye atık imha merkezleri

■ Satış noktalarındaki toplama kutuları

Böylelikle geri dönüştürülecekler, maddelerin çevreye atılması önlenecek ve bileşenleri yeniden kullanılabilirler.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir. Bu işareti olan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışı bölgelerde:

Bu sembole sahip cihaz öğeleri, bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama hizmetleri varsa normal çöp kutularına atılmamalıdır, bunun yerine, geri dönüşüm için toplama noktalarına götürülmelidir.

Cihazınızın, pilin ve aksesuarların üzerin- deki bu sembol, yaşam ömürlerinin sonunda toplama noktalarına götürül- meleri gerektiği an-

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Şarj Cihazları

Ana şebeke gücüne bağlanan şarj cihazları aşağıdaki sıcaklık aralığında çalışır:5°C ila 35°C. Cihazınız için dizayn edilen şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanı ve ofis ekipman kullanımı güvenlik standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludur. Farklı elektriksel özellikler dolayısıyla, bir bölgede satın aldığınız bir şarj cihazı, başka bir bölgede çalışmayabilir. Yalnızca bu amaç için kullanılmadıklarıdır.

Radyo Dalgaları

BU CİHAZ, ULUSLARARASI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA RYÖNETMELİKLERİYLE UYUMLUDUR.

Cihazınız bir radyo alıcı ve vericisidir. Uluslararası yönetmelikler tarafından tavsiye edilen radyo dalgalarına (radyo frekans elektromanyetik alanlar) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu yönetmelikler bağımsız bir bilimsel kurum (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin güvenliği garanti altına alınacak şekilde dizayn edilmiş temel bir güvenlik marjını içermektedir.

Radyo dalgası maruz kalma yönetmeliklerinde, Özgül Soğurma Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg'dır. SAR testleri, standart çalışma konumları kullanılarak, test edilen tüm frekans bantlarında cihaz onaylı en yüksek güç düzeyini iletecek şekilde yürütülür. ICNIRP yönetmelikleri altında bu cihaz modeli için en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar:		
Vücuda giyilen SAR	Wi-Fi	0,068 W/kg.

Kullanım sırasında, bu cihaz için fiili SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altında. Bunun sebebi, sistem verimliliği için ve ağ üzerindeki çakışmayı minimize etmek için, tam güç gerekli olmadığında cihazınızın çalışma gücünün otomatik olarak düşürülüyor olmasıdır. Cihazın güç çıkışı azaldığında, SAR değeri de azalır. Vücuda giyilen SAR testi, 1,5 cm'lik ayırma uzaklığında gerçekleştirilmiştir. Vücuda giyilerek çalıştırma sırasında radyofrekans maruz kalma yönetmeliklerini karşılamak için cihazın vücutta olan mesafesi en az bu değere getirilmelidir. Onaylı bir aksesuar kullanmıyorsanız, kullandığınız üründen herhangi bir metal bulunmadığından ve cihazı belirtilen değerde vücuttan uzakta konulduğundan emin olun.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Dünya Sağlık Organizasyonu ve US Food and Drug Administration (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gibi kuruluşlar, kişilerin endişeli olduklarında ve maruz kalma düzeylerini Cihazınızın, pilin ve aksesuarların üzerindeki bu sembol, yaşam ömürlerinin sonunda toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir: azaltmak istediklerinde, kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ya da vücutlarından uzak tutmak için eller serbest özellikli bir aksesuar kullanabilecekleri ya da cihazı kullanma sürelerini azaltabilecekleri tavsiyesinde bulunmuştur.

Cihazınızda ağ veya servis hatası mesajları görünüyorsa

- Sinyal zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeseniz sinyal alımını azaltabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıfın cihazın girişleri tanımamasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.

- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihazınızın yazılımının en son sürümü yükselttiğinden emin olun.
- Eğer dokunmatik ekran çizilirse veya hasar görürse, cihazınızı bir Arçelik yetkili servisine götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız hala cevap vermiyorsa ve bir uygulama donuyorsa, görev yöneticisinden uygulamayı kapatın. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Güç anahtarına 8-10 saniye basılı tutun.

Cihazınıza dokunulduğunda sıcak

- Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda veya uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. AURIS veri kayıplarından sorumlu değildir

GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

■ Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.

■ Yetkisiz veya şüpheli kulanımlar için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.

■ Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki paralarını değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.

■ Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

■ Tabletini yetkili servise teslim etmeden önce yedek alındığından emin olun. Servise bırakılan cihazların veri güvenliğinden firmamız sorumlu değildir.

Bu tablet PC yalnızca setle birlikte verilen şebeke adaptörü ile çalıştırılabilir.

AT UYGUNLUK BEYANI

CE 2280

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve yasal belgelere uygundur:

Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar için 2006/95/EC yönergesi. Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC yönergesi.

Madde 3.1.a (Kullanıcının sağlık ve emniyetinin korunması)

-EN 60950-1:2006
A1:2010 + A12: 2011
EN 50332-1 (2000)
EN 50360(2001)
EN 62209-2:2010
EN 62311:2008
EN 50332-2: 2003

Madde 3.1.b (Elektromanyetik uyumlulukla ilgili koruma gerekleri)


EN 301489-1 v.1.9.2
EN 301489-17 v.2.1.1
EN 61000-3-2: 2006/ A2:2009
EN 61000-3-3: 2008

Madde 3.2 (Zararlı girişimleri önlemek için etkin spektrum kullanımı)

EN 300328 v.1.7.1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mikro USB Data ve şarj soketi
Arka Kamera
Kulaklık girişi 3.5mm



Ön kamera
Dış kulaklık
Işık sensörü



Arka Kamera
Ses artırma azaltma
Güç düğmesi
Reset butonu



ÜRÜN ÖZELİKLERİ



KULLANIM İÇİN HAZIRLIK

Açma

Güç açık modunda 3 saniye boyunca "Güç düğmesine" uzun basın sistem android güç açma durum çubuğunu görüntüleyecektir ve yaklaşık 100sn sonra sistem menüsüne girecektir; ekran kililidir, kilidi istenilen noktanın üzerine sürükleyin, cihazın kilidi aşağıda resimde gösterildiği gibi otomatik olarak açılacaktır:

Not:

Güç tasarrufu modunda, müzik, video, vb. gibi işlemler duraklatılacaktır ve çalışmaya devam edecektir; sadece ekranı kilitleyerek kapatılmış ekrana geçecektir.

Sistem askıda iken, "güç anahtarı" düğmesine 10sn basınca cihaz kapanacaktır, "güç anahtarı" düğmesi ne tekrar basarsanız, açılacaktır.

Güç kapalı

Güç açık modda, "güç düğmesine" 3sn uzun basarsanız, güç kapatma menüsü görüntüye gelir; oynatıcıyı kapatmak için "kapat" düğmesine basın.

Uyarı:

Güç yeterli olmadığında cihaz sürekli olarak alarm verecek ve şarj edilmezse otomatik olarak kapanacaktır; cihaz açılmıyorsa, lütfen güç durumunu kontrol edin, güç kullanım dışı ise şarja geçirdikten sonra 5 dakika ile 10 dakika içinde açmaya çalışın.

Micro SD genişletme kartı kullanımı

1. Oynatıcıyı PC'ye bağlayın,
2. Çıkarılabilir Disk görüntülenecektir: ilki entegre flash bellektir, diğeri ise Micro SD karttır. Oynatıcıyı bir Micro SD genişletme kartı takmadıysanız ikinci Çıkarılabilir Disk açılmayacaktır.

Uyarı:

Oynatıcı sadece Micro SD tipi genişletme kartlarını destekler (maksimum bellek: 32GB)
2. Genişletme kartını takın. Takmak için: Genişletme kartını kart yuvasının yanındaki göstergeye göre takın. Oynatıcı genişletme kartını algıladığı anda, kart belleğinde saklanmış dosyalar oynatılabilir. Çıkarmak için: Genişletme kartına hafifçe bastırın ve çıkarın.

Bataryanın şarj edilmesi

1. En iyi sonuçlar için tam gücü doğrulamak ve ardından cihazı kullanmak üzere ilk kullanım öncesinde yaklaşık 3 ila 4 saat şarj edin.
2. Adaptörün MINI 5IN USB portu cihazın USB portuna, diğer ucu ise DC portuna takılır ve ardından cihaz otomatik olarak açılır; şarj esnasında mavi kayar simge gösterilirken batarya kapasitesi de okunabilir. Güç tamamen şarj olana kadar şarj cihazı fişten çekilmemelidir. Gösterge ışığı mavi yandığında, batarya simgesinin mavi çubuğu durur. Güç tükendiğinde, bir dakika bekleyin ve cihazı açın.

KULLANIM İÇİN HAZIRLIK

Uyarı:

Özel bir şarj cihazı (5V-2A) istiyorsanız, yerel distribütörle iletişime geçin. 12V şarj cihazı kullanmayın, aksi halde cihazın 12V şarj cihazı kullanıldığı için zarar görmesi halinde şirketimiz tarafından sorumluluk kabul edilmemektedir.

Ana kullanıcı arabirimi (menü simgelerinin açıklaması)

Hatırlatma Simgeleri







Hatırlatma penceresinde bazı hatırlatma mesajları görüldüğünde, lütfen hatırlatma listesini açmak için sütuna tıklayınız ve ekranı kaydırınız. İstediğiniz menüyü seçin ve bilgiyi onaylayın. Daha sonra hatırlatma penceresini sütunu yukarı doğru kaydırarak kapatabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki durum simgelerini inceleyiniz:

Hatırlatma panosu

Hatırlatma simgeleri e-posta alırken çalışacaktır; WIFI açık iken, detaylı bilgiyi görüntülemek için hatırlatma panosunu açabilirsiniz.




Hatırlatma panosunun açılması

Hatırlatma sütunu yeni bir animatsıcı simge gösterdiğinde, sütunu tutun ve parmağınızla aşağıya doğru kaydırın, daha sonra hatırlatma panosu açılacaktır.

	Yeni e-posta		Uçuş modu açık
	USB bağlantı		USB hata ayıklama (debugging) bağlantı
	Geri dönme tuşu		Dosya İndirme
	Son kullanılan uygulamayı gösterir		Ana Sayfa tuşu
	Mevcut elektrik akımı.		WIFI bağlantı, internet mevcut

HIZLI BAŞLATMA

Tuş Fonksiyonları

Açma Kapama tuşu	Kısa süreli basıldığında uyku/açılma, uzun basıldığında başlatma veya kapatma
Ses + (açma)	Sesi artırır
Ses - (kapatma)	Sesi azaltır
ANA SAYFA (ana) 	Herhangi bir ara yüzde tıkladığında, ana ara yüze geri döner.
Geri tuşu (geri) 	Herhangi bir ara yüzde tıkladığında önceki menüye döner
Menü tuşu 	Bu tuş menü ara yüzünü gösterir.
Ayar tuşu 	Son tarayıcı geçmişini gösterir; bu tuşa çift tıkladığınızda son iki uygulama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Uyarı:

Sistem yükseltildiğinde yerel diskteki tüm veriler silinir. Yükseltme öncesinde lütfen önemli bilgilerinizi yedekleyin. Yükseltme sonrasında disk bölümü ilk defa başlatıldığında, önceden yüklenmiş yazılımlar yavaş olacak tır; lütfen bir süre bekleyin, ikinci defa açıldığında sistem hızı normale dönecektir.

BAŞLATMA KAPATMA

Başlatma

POWER tuşuna üç saniye uzun basıldığında, başlatma resmine girersiniz. Sistem ekran kilidi statüsüne girer, lütfen açınız.

Kapatma

1. POWER tuşuna uzun basınız, kapatma ekranı görünecektir.
2. Kapatma penceresinde, yeniden başlat, uçuş modu ve kapat olmak üzere üç seçenek vardır.
3. Son adımda cihazı kapatınız.


Ekranın açılıp kapatılması

Ekran herhangi bir işlem yapılmadığında kendiliğinden kapanacaktır.

1. Bir süre işlem yapılmadığında ekran bataryayı korumak için kendiliğinden kapanacaktır.
2. Ekran açıldığında, POWER tuşuna basın, ekran hemen kapanacaktır. Kapalı iken ekranın açılması.

Ekran kapalı ise, açmak için POWER'a kısa süreli basınız. Ekran kilitleli olacaktır, kilidi açın, aşağıdaki gibi bir resim görünecektir, kilidi açmak için sola kaydırın ve kameraya girin, anahtar simgesini sağa kaydırın ve Voice Search'e girin, ekran kilidini yukarıya doğru kaydırın.

Dokunmatik ekranın kullanımı

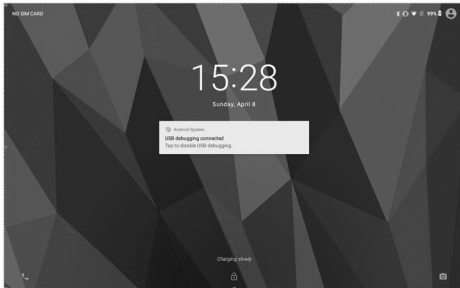

DOKUNMATİK EKРАН

Tıklayın

Ekran klavyesini kullanmak istediğinizde ya da ana ara yüzden uygulama seçtiğinizde, yalnızca parmağınızla dokunmanız yeterlidir.

Basılı tut

Bir öğeyi (metin kutusu ya da web sayfası linki) ya da kısa yolu açmak ve ana prosedürün çalışmasını istediğinizde, bu öğenin üstünde basılı tutunuz.

Hızlı kaydırma veya kaydırma işareti

Hızlı kaydırma ve kaydırma imi parmakla hızlı dikey veya yatay hareket sağlar.

Çekme

Çekmeden önce, istediğiniz pozisyona gelinceye kadar tutmanız gerekir.

Döndürün

Çoğu resim için, ekranı yatay halden dikey hale getirmek için MID'i yana doğru döndürmeniz gerekir. Örneğin kelime yazarken ve film izlerken.

Ana Sayfa


Ana ara yüz aşağıdaki resimde 3.5-1 de olduğu gibidir, boşluğa uzun süreli basın, duvar kağıdı, widgets ve kısa yollar görünecektir.



DOKUNMATİK EKİRAN

Geniřletilmiř ana sayfa


Ana sayfa, yeni eklenmiř kısa yollar ve paracıkları (widget) eklenmesine daha fazla alan saęlamak iin ekran geniřlięinin tesinde geniřletilebilir. Ana sayfada bořalana tıklayıp daha sonra ekranı saęa ya da sola doęru geniřletmek iin tıklayınız.

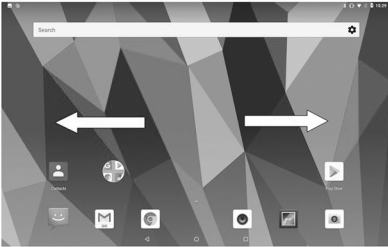

Geniřletilmiř ana sayfa

Ana sayfa, yeni eklenmiř kısa yollar ve paracıkları (widget) eklenmesine daha fazla alan saęlamak iin ekran geniřlięinin tesinde geniřletilebilir. Ana sayfada bořalana tıklayıp daha sonra ekranı saęa ya da sola doęru geniřletmek iin tıklayınız.

Siyah kutunun iindeki isimsiz dosyaya tıklayınız; gizli klavye ıkacaktır, dosya adı yeniden adlandırılabilir (Apple IOS sistemine benzer), simgeler uzun sreli basılı tutarak deęiřtirilebilir.

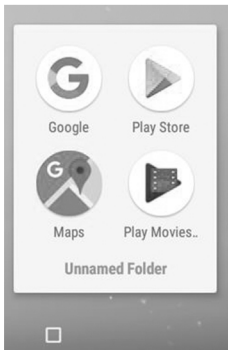

MASAÜSTÜ SİMGELEİİ

Masaüstündeki simgelerin kaldırılması

1. Kaldırmak istedięiniz simgeyi uzun sreli basın, daha sonra ekranın saę üstünde,  simgesi grlecektir.

2. Simgeyi kaldırılacak simgenin üstüne srkleysin, simge kırmızı olunca parmaęınızla simgeyi kaldırınız.

Masaüstü duvar kaęının deęiřtirilmesi

1. Ana sayfada, ana ekranda boř alana uzun sure basınız, duvar kaęını deęiřtirmek iin bir pencere aılacaktır.

2. Duvar kaęını semek iin galeriye ya da duvar kaęıdı galerisine tıklayınız.

Bellek konfigrasyonu

Belgeleri iletmeden nce, tabletiniz iin bellek konfigrasyonunu ayarlamamız gerekir:

1. Tableti bir USB kablosu ile bilgisayara baęlayınız, hatırlatma stunu hatırlatma bilgisini gsterecektir.

2. Hatırlatma panosunu aın; panoyu amak iin tablet statsn ve hatırlatıcıyı grntleyin.

3. Hatırlatma panosunda, "dosya transferi iin USB" seeneęine tıklayınız, ařaęıda gibi grnecektir, daha sonra "Dosya Transferine" tıklayınız.

4. řimdi USB bařarılı bir řekilde baęlanmıştr.

Kelime yazma

Ekran klavyesinin kullanılması Prosedre bařladıęınızda ya da kelime veya rakam seimi yaptığınızda, ekran klavyesi grnecektir. Klavyede ařaęıdaki seenekler mevcuttur:


1. Android klavye İstedięiniz yazma yntemini seiniz

1. Ayarlar uygulamasına tıklayınız.

2. Dil ve Klavye seimine tıklayınız.

3. Metin ayarlama alanı TAB-LET'e yklenen btn kelime yazma yntemlerini gsterecektir.

4. İstedięiniz yazma seeneęine tıklayınız.

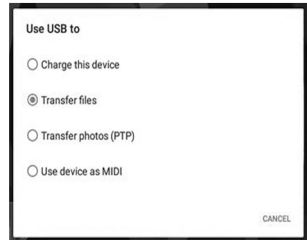


Aę ve İnternet

Wi-Fi, mobil & Bluetooth'u yeniden ayarlaması saę st taraftaki simgesine tıklayınız, Wi-Fi mobil & Bluetooth seeneęini seiniz. Wi-Fi mobil & Bluetooth seeneęini seiniz. Bu btn aę ayarlarını yeniden ayarlayacaktır

BAĞLANTI VE UYGULAMALAR

Bluetooth fonksiyonunun çalıştırılması

1. Ana menü ara yüzünde ayarlara tıklayınız
2. Bluetooth'a tıklayın ve açın.
3. Etrafınızda birisi Bluetooth açarsa, cihazı arayınız, TABLET otomatik olarak yakındaki Bluetooth aygıtını arayacaktır.
4. Kullanılabilir Bluetooth aygıtına tıklayın, bu pencereyi açacaktır, ilgili şifreyi girin ve cihaz bağlantısını yapın.
5. Eşleştirme başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, istediğiniz işlemi seçin, giriş yapmak için  simgesine tıklayın.

UYGULAMALAR

1. Uygulamalardan ayarları seçin.
2. Uygulamayı seçin, girdikten sonra, kurulu uygulamayı yönetebilir ve silebilirsiniz.

Bildirim

1. Ayarları açın, Bildirimleri, tıklayın
- Listeden uygulama simgesini tıklayın, daha sonra bildirimlerin sessiz alınmasını seçebilir, bütün bildirimleri kapatabilir ya da sessize almadan ya da bloke etmeden bırakabilirsiniz

Batarya

Ayarlar fonksiyonuna tıklayın, bataryayı seçin, batarya durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Ekran

- 4.5-1 Ekran parlaklığının ayarlanması
- 1 . Ayarlar uygulama prosedürüne tıklayın.
2. Ekranı tıklayın ve parlaklığı seçin,
3. Resim 4.5-1'deki gibi parlaklığı ayarlamak için girişi sürükleyin.

Duvar kâğıtları

1. Ayarlar uygulamasına tıklayınız.
2. Ekranı tıklayın, duvar kâğıdına tıklayın.
3. İstedığınız duvar kâğıdını seçebilirsiniz galeri canlı duvar kâğıtları fotoğraflar duvar kâğıtları.

GÜVENLİK

Ekran Kilidi ayarı

TABLET'inizi korumak için kilitleme simgesini ya da şifrenizi kullanarak dokunmatik ekranı kilitleyin.

Not: Ekran kilidini ayarladıktan sonra, başlatmak istediğinizde ya da ekran kilitleti olduğunda şifre girmeniz gerekecektir

Kilit açma şeması

1. Ana ara yüzden ayarları tıklayınız.
2. Güvenlik sekmesine tıklayınız.
3. Ekran kilidine tıklayınız.
4. Metin ayar alanından şekli seçin.
5. Hatırlatma mesajından sonra sonraki adıma tıklayın.
6. Açma şema panosu açılır, dokuz dokunma bölgesi vardır, 4 noktayı dikey, yatay veya köşegen şekilde birleştirin. Tamamlandığında, Resim 4.8-1'deki gibi, parmaklarınızı ekranda hareket ettirin. Sistem yeni kilit açma şemasını kaydedecektir.
7. Devam et sekmesine tıklayın.
8. Hatırlatıcıyı gördüğünüzde, kilit açma şemasını girin, sonra onaylama sekmesine basınız.

PIN kodu açma

1. Ana ara yüzde ayarlar uygulamasını açın.
2. Güvenlik sekmesine tıklayın.
3. Ekran kilidine tıklayın.
4. Metin ayar alanında PIN'i seçin.
5. Yeni PIN kodunu (rakam) girin ve devam et sekmesine tıklayın.
6. PIN kodunu tekrar girin ve onaylama sekmesine tıklayın.



Choose your pattern

Pattern recorded



CLEAR

NEXT

Şifrenin açılması

1. Ana ara yüzde ayarlar uygulamasına tıklayın.
2. Güvenli sekmesine tıklayın.
3. Ekran kilidine tıklayın.
4. Metin ayar alanında şifre oluşturun.
5. Yeni şifreyi (harf ve rakam) oluşturduktan sonra devam et sekmesine tıklayın.
6. Şifreyi tekrar girin ve onaylama sekmesine tıklayın.

Kullanıcılar & Ayarlar

1. Ayarlar uygulamasını seçin
2. Hesabı ve senkronizasyonu açın
3. Bir hesap ekle sekmesine tıklayın
4. Başarılı yüklemenden sonra, senkronizasyon fonksiyonunu açacaktır

Sistem**Dil ve Giriş Yöntemi**

Ayarları seçin, dili ve giriş yöntemini seçin. Dili seçip, bir dil ekle sekmesine tıklayın. Dil listesinden istediğiniz dili seçin, Resim Dil tercih sayfasına geri dönün, ayarlamak istediğiniz dili değiştirmek istediğiniz dilin üstüne sürükleyin.


Tarih ve Saat

Ön ayarlara göre, sistem kendiliğinden internet üzerinden tarih, bölge ve saat ayarlarını uygular,

Tarih, saat ve bölgenin manuel ayarlanması

1. Ayarlar uygulamasına tıklayınız.
2. Ekranı kaydırın ve tarih ve saate tıklayın.
3. "Otomatik tarih ve saat ayarını" kapatın.
4. "Otomatik bölge" seçimini kapatın.
5. Alan Seçimine tıklayın, sonra alan listesine tıklayın. Listeyi kaydırıp alanları görüntüleyin.
6. Tarih ayarına tıklayın, sonra yukarı ve aşağı sekmeleri ile tarih, ay ve yılı seçip, seçim tamamlandığında ayarlar sekmesine basınız.
7. Saat ayarına tıklayın, daha sonra saat ve dakikayı ayarlamak için yukarı ve aşağı sekmelerine tıklayın, sabah ve öğleden sonra saatleri için AM ya da PM'1 seçin (24 saatlik formatı kullandığınızda bu seçenek yoktur). Tamamlamak için Ayarlara tıklayınız.
8. 24-saat formatına tıklayın, 12 saat veya 24 saat formatını seçin, seçtiğiniz saat formatı çalar saatte de kullanılacaktır.
9. Tarih format ayarına tıklayın, daha sonra TABLET üzerinde görünmesini istediğiniz saat formatını seçin.

Müzik

Menüden müzik çalara girin ya da müzik çalara girmek için  simgesine tıklayın; istediğiniz müzik parçasına tıklayın.

1. Çalma işlemini ayarlamak için ilerleme çubuğunu sürükleyin.
2. Müzik çalma tuşunun kullanın

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf galerisi uygulaması, otomatik olarak SD kartındaki fotoğraf ve video dosyalarını arar ve fotoğraf galerisi bu fotoğrafları ve videoları dosya içinde sınıflandırır. Fotoğraf galerisini fotoğrafları görüntülemek ve düzenlemek için, fotoğrafları duvar kağıdı yapmak için ve video izlemek için kullanabilirsiniz.

Resimlerin görüntülenmesi

1. Ana ara yüzde galeri uygulamasına tıklayın.
2. Galeriye girin, görüntülemek istediğiniz dosyaya tıklayın.
3. Görüntülemek istediğiniz resme tıklayın, sistem otomatik olarak tam ekran modunda görüntüleyecektir.
4. Resimlere odaklanabilir veya küçültülebilir, iki parmağınızı ekran üzerine koyun ve parmaklarınızı açarak (bir araya getirdiğinizde, resme odaklanırsınız) veya ekrana çift tıklayın.

Resimleri düzenleme ve ayarlama

Tam ekran modunda resimler kontrol edildiğinde, menü seçimini göstermek için menü tuşuna tıklayın; düzenlemek ve ayarlamak istediğiniz resimleri seçebilirsiniz.

☒ Slayt gösterisi

☒ Resmi açın, menü tuşuna tıklamak için sanal tuş kullanın, menü seçimini görüntülenir.

2. Slayt gösterisine tıklayın, otomatik olarak oynatacaktır**☒ Kırpma**

1. Menü seçimini görüntülemek için menü tuşuna tıklayın.
2. Daha sonra Kırp sekmesine tıklayın, kırpma işlemini ayarlamak için ilgili alana tıklayın ve sürükleyin.
3. Kırpıcıya tıklayın ve görüntüyü ayarlamak için içeriye ve dışarıya sürükleyin.
4. İsteddiğiniz boyutu ayarlayın, kırp sekmesine tıklayın.
5. Eğer kırpma işleminden vazgeçmek isterseniz, resimlerde gezinmeye devam etmek için iptal sekmesine tıklayın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model	: TB-703G
İşlemci CPU	: SC7731E Quad Core 1.2 Ghz
Grafik GPU	: MALI 400 MP2
Ram bellek	: 1GB DDR III
Dahili Bellek	: 16GB Flash
İşletim sistemi	: Android 8.1 Oreo Pass GMS
Ekran	: IPS 7 inç 1280*720. Yüksek çözünürlük
Dokunmatik panel	: G+G, Scratch resistant coated glass
Batarya	: 3.7v, 3000mAh Li-Ion Batarya
Kamera	: Skype destekli 2MP Arka kamera, 0.3MP Ön kamera
Şebeke	: 3G Built-in module, GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100
Kablosuz 1	: BT 3.0 Wireless (A2DP)
Kablosuz 2	: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Navigasyon	: GPS A-GPS support
Sensör	: 3 Axis G-sensor; Gyroscope; Accelerometer,
Hafıza desteği	: 32 Gb
SIM kart desteği	: Var 3G
Gövde	: 7 inç plastik
Ölçüler	: U 108 * G 188 * K 9.8 mm
Net ağırlık	: 6 inç 260 gr

Uyumlu Formatlar

Ses	MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, OGG, OGA, WAV, FLAC, etc
Resim	JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, etc
Video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264

Giriş /Çıkış portları

1 x Micro USB 2.0
1 x Audio Combo Jack
1 x Micro SD
1 x SIM Kart Yuvası
1 x Dahili analog mikrafon

Not:

Kılavuzdaki resimler sadece referans amaçlıdır. Teknik özellikler, düğme işlevi ve görünümde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz

Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsamı:

Enis Diş Ticaret tarafından verilen bu garanti, AURIS marka TB-603G-703G veya 904G modelinin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6. Cihazın dış yüzeylerinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumunda.
7. Üretici firmanın belirlediği konfigürasyonun dışında ilave edilen parçalar ve/veya aksesuarlar ile bunlardan doğabilecek arıza ve hasarlar.
8. Yazılım ve/veya yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir. Yetkili servise verilen arızalı cihazların içerisindeki bilgilerin yedeklenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bilgilerin kaybolması durumunda yetkili servis sorumlu değildir. Garanti belgesinin temin edilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Destek Merkezi numaramızı **0212 514 22 33** arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Destek Merkezi ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir. Ayrıca www.aurismobile.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya tablet@aurismobile.com.tr mail adresimizden de ulaşabilirsiniz.

Öneriler:

Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.

2. Ürününüzü kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Destek Merkezi'ne başvurunuz.

6. Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 7 yıldır.



Shenzhen EAC Technology Co., Ltd.
Address: 6H, 4 Building, XingHaiMingCheng Five period,
NanShan, ShenZhen, China

EC-Certificate of Conformity

Certificate No.:	SZE1606172R01
Holder of Certificate:	Shenzhen KEP Technology Co., Ltd
Address:	South-4th floor, Building B20, Heng Feng Industrial Area, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, China, 518100
Manufacturer:	Shenzhen KEP Technology Co., Ltd
Address:	South-4th floor, Building B20, Heng Feng Industrial Area, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, China, 518100
Product:	Tablet PC
Model(s):	TB-703G
Trade Mark:	AURIS
Applied Standards:	Article 3.1a)LVD: EN609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A 2:2013 SZE1606172A02
	EN609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 SZE1606172A01
	Article 3.1a)RF exposure assessment: EN 50360:2001/A1:2012 SZE1606172H01 EN62209-2:2010
	Article 3.1b)EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011 SZE1606172E01 ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012
	Article 3.1b)RF: ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012 SZE1606172W01

The submitted sample of the above product has been tested according with R&TTE Directive 1999/5/EC Standard(s) used for showing compliance with the essential requirements in the specified directive(s):



Francis Zhang

Manager Francis Zhang
Date of Issue: June 08, 2016

The certificate doesn't imply assessment of the production and doesn't permit the use of Lab's logo. The Applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EC declaration of conformity to the Directive. The certificate is only applicable to the equipments described above. This certificate shall not be re-produced except in full without the written approval of Shenzhen EAC Technology Co., Ltd.

Tel: 0755-2328 3055 Fax: 0755-2328 3055 Email: peter@eac-lab.com Web: http://www.eac-lab.com

Direktifler ve Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar

CE 2280 !

Bu tablet PC yalnızca setle birlikte verilen şebeke adaptörü ile çalıştırılabilir. Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar için 2006/95/EC yönergesi.

Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC yönergesi.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve yasal belgelere uygundur:

Madde 3.1.a (Kullanıcının sağlık ve emniyetinin korunması)

Article 3.1a)LVD:
EN609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
SZE1604085A01
SZE1604085A02

Madde 3.1.b (Elektromanyetik uyumlulukla ilgili koruma gerekleri)

Article 3.1a)RF exposure assessment:
EN 62479:2010 SZE1604085W03
Article 3.1b)EMC:
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012
SZE1604085E01
Article

Madde 3.2 (Zararlı girişimleri önlemek için etkin spektrum kullanımı)

Article 3.1b)RF:
ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012
SZE1604085W01
SZE1604085W02

Yukarıdaki ürünün teslim numune R & TTE direktifine göre tüm test edilmiştir 1999/5 / EC sayılı Standartlar belirtilen direktiflerin temel gereklerine uygunluğu göstermek için kullanılır

GARANTİ BELGESİ

Garanti süresi AURIS tabletinizin, kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Enis Dış Ticaretin yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle **müdahale edilmemiş** olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren başlar.

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 (iki)** yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarımını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanımından müstesilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müstesilen sorumludur.

6) Malın tamiri süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmiş tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne** başvurulabilir. Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA
ROMU TRADING CO., LTD. 01,21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong
CHINA Tel:00 852-364 581 29 Fax:00 852-364 580 92
romutrading@yandex.com

İTHALATÇI FİRMA
ENİS DİS TICARET / TAHTAKALE MH TAHTAKALE CD
CÖMERT TÜRK SK NO:9/A EMINONU FATİH İSTANBUL
TÜRKİYE TEL: 0212 511 11 83 FAX: 0212 522 13 76
info@aurismobile.com.tr



ENİS DİS TICARET
Tel: 0212 511 11 83
Enis KAYA /İz: Tahtakale CD /Cömert Türk Sk
No:9/A Eminonu Fatih /İSTANBUL /İz: Tahtakale
Mah. Tahtakale Cd/ No: 20 Eminonu Fatih
İSTANBUL /Hakkapınar /D: 179 872 51 42 Tlx: Sici
No: 553899 Merfesi No: 1798 727 1420 0015

Bu belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 96085 no'lu ve 10.01.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir!

MARKA MODEL NO	: AURIS TB-703G
CİNSİ	: 3G SIM VE WIFI ÖZELLİKLİ TABLET PC
CİHAZ SERİ NO	:
CİHAZ BANDROL NO	:
TESLİM YERİ	:
FATURA TARİHİ	:
SATICI FİRMA	:
TELEFON/FAKS	:
ADRESİ	:
SATICI KAŞESİ	: